




ELCO Thision XS Plus, standard menu indstillinger.

Oversigt over menuer og indstillingsværdier ved i drift sætning.


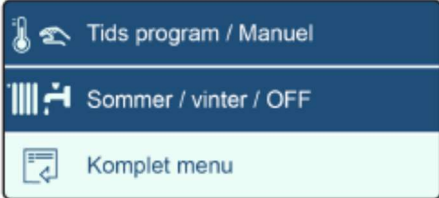
Tekniker menu indstillinger:

Tryk på Back og OK samtidig i 7 sek.			
Med drejeknap indstilles kode 007 Tryk på OK.			
Vælg Komplet menu og tryk OK.			
Menu	Tekst	Område/muligheder	Standard indstilling
0.4.3	Servicetype tidsprogram	Programs Udvidet tidsprogram	Programs
2.0.2	Gastype	0 = N-gas 1 = LPG 2 = G230	0 = N-gas
2.1.7	Konstant pumpedrift	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret	0 = Deaktiveret
2.1.8	Maks. pumpemodulation VV	25 – 100 %	50 %

2.2.4	AUTO funktion	0 = Fraværende 1 = Til stede	1 = Til stede
2.2.8	Kedel version	0 = Kombi 1 = Beholder med NTC 2 = Beholder med termostat	1 = Beholder med NTC
2.3.1	Max centralvarme (effekt)	25 – 100 %	
2.5.0	Komfort funktion	0 = Deaktiveret 1 = Tidsbaseret 2 = Altid aktiv	2 = Altid aktiv
2.5.7	Anti legionella funktion	0 = Off 1 = On	1 = On
4.0.0	Temperatur dag	20 – 22 °C	
4.0.1	Temperatur nat		3 – 4 K under temperatur i 4.0.0
4.1.0	S/V omskiftning	0 = Off 1 = On	
4.1.1	S/V temperaturgrænse	0 – 30	18 – 22
4.1.2	S/V forsinkelse	0 – 300 min.	90 min.
4.2.0	Temperatur område	0 = Lav temperatur 1 = Høj temperatur	0 = Gulvvarme, temp. område 20 – 45 °C. 1 = Radiator, temp. område 35 – 82 °C.
4.2.1	Termoregulering	0 = Fast flow temp. 1 = Grundlæggende 2 = Kun rumtemp. 3 = Kun udetemp. 4 = Rum + udetemp.	Kun udetemp.
4.2.2	Hældning		Lav temperatur (4.2.0 = 0) 0,6 Høj temperatur (4.2.0 = 1) 1,0
4.2.3	Offset (forskydning)		Indstilling 0.
4.2.5	Maks. temperatur		Lav temperatur (4.2.0 = 0) indstilling 40. Høj temperatur (4.2.0 = 1) indstilling 60.
4.2.6	Min. temperatur		
4.2.9	Tilstand varmeanmodning	0 = Standard 1 = Natsænkning 2 = Permanent	0 = Standard
8.3.0	Kedeltemperatur	Aflæsning	Info om aktuelle temperaturer i kedel
8.4.0	Beholdertemperatur	Aflæsning	Info om aktuel beholdertemperatur
8.5.1	Vedligehold om dage	0 = Off 1 = On	0 = Off

8.6.0	Fejl historie	Aflæsning	Info om sidste 10 fejl
8.7.5	Ioniseringsstrøm	Aflæsning	Aktuel ioniseringsstrøm μ A
19.0.0	On/off WIFI netværk	0 = Off 1 = On	1 = On
19.0.1	Netværks konfig.	Tryk OK	
19.1.0	Tilslutningsinfo	Aflæsning	Info om netværkstilslutning

Bruger menu indstillinger:

<p>Tryk på OK</p>	
<p>Vælg Komplet menu</p>	
<p>Under Varmtvandsindstilling, kan VV setpunkt og taktfrekvens for Anti legionella indstilles.</p> <p>Under Skærmindstilling, kan Sprog og Tid/dato indstilles.</p>	