



Elektrisk tilslutning

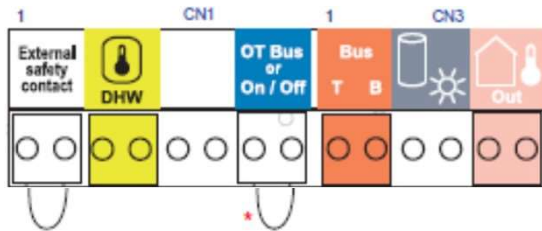

* Kun ved drift uden rumtermostat

De første 100 kedler vi har fået på lager, mangler "lus" på OT Bus – On / Off. Hvis der ikke er en forbindelse på disse klemmer, vil kedlen ikke opfylde varmekrav. For at løse dette, kan "lus" på Bus anvendes.

1. Afmonter "lus" på Bus.
2. Fjern kodning på stik.
3. Monter "lus" på Bus stik og monter stik på OT Bus

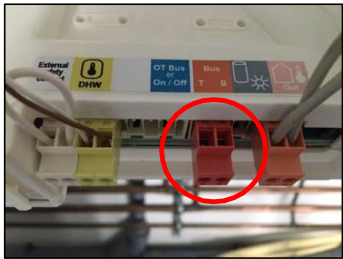

Fremadrettet vil denne "lus" være monteret fra fabrikk.

2020-12-10 VISTRON W65 – THISION XS PLUS

